

INSTALACE ŠETŘIČŮ VODY PRO AUTOMATICKÉ TOALETY

1.

Odšroubujte tlačítko na spláchnutí a odejměte horní víko na nádržce



2.

Sejměte závěsný člen přepadové trubice.



3.

Vložte a zavěste šetřič WC STOP do přepadové trubice.




4.

Nasadte závěsný člen zpět do původní polohy.



5.

Zahněte zakončení WC STOPu tak, aby byly hrany zaseknuty do trubice. Upevníte tím usazení WC STOPu.

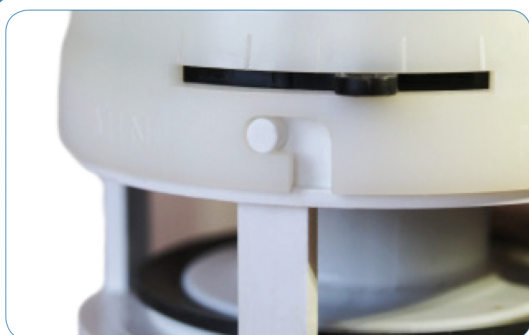

V případě, že je přepadová trubice vybavena posuvatelou páčkou, můžete ji použít k nastavení účinnosti WC STOPu. Běžně slouží k regulaci používaného vzduchu a tím i nastavení plováku.

